



ENTDECKEN  
INFORMIEREN  
PLANEN  
BAUEN

# Keramikvliesdichtung

## Montageanleitung



# Keramikvliesdichtung für das mörtel- freie Versetzen von Muffenrohren

Die innovative Lösung für das mörtelfreie Versetzen der Muffenrohre des Wienerberger Luft-Abgas-Schornsteins „LASW“

## Verarbeitung:

- 1** Eine Vliesdichtung auf den Muffengrund des Keramikrohres legen.
- 2** Drei Zentrierklammern aus Metall im Umfang gleichmäßig verteilt auf die Muffe stecken.
- 3** Anschließend Muffenrohr versetzen.

Wienerberger Luft-Abgas-Schornsteine „LASW“ mit Vliesdichtung entsprechen bei Anschluss von Feuerstätten für feste Brennstoffe der Klassifizierung „T400 N1 W 3 G“.

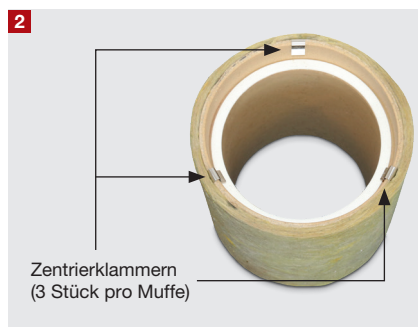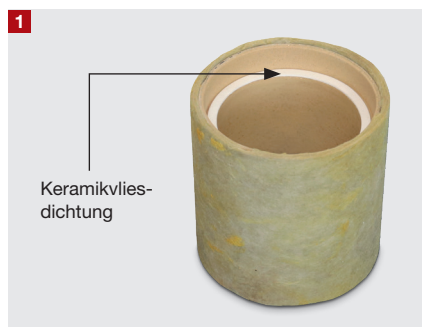

## Kopfausführung LASW

Bei der Verarbeitung bitte unbedingt beachten: Vorletztes Keramikrohr 50–55 cm unterhalb Oberkante Abdeckplatte enden lassen.

Letztes Keramikrohr auf Länge schneiden ( $\geq 85$  cm bis  $\leq 95$  cm unterhalb der Muffe) und mit Distanzhalter versetzen. Distanzhalter unmittelbar unterhalb der Abdeckplatte platzieren, siehe Punkte 12 und 13 der Versetzanleitung und den nebenstehenden Hinweis.

