


Einbauhinweis zum nachträglichen Einbau eines Reinigungstüranschlusses

1. Benötigte Bauteile:


- Stutzen für Reinigungstüranschluss
- Revisionsdeckel
- Reinigungstür



2. Mantelstein im Bereich der gewünschten Stelle mit Winkelschleifer etc. über eine Höhe von 25 cm und einer Breite von 20 cm öffnen.

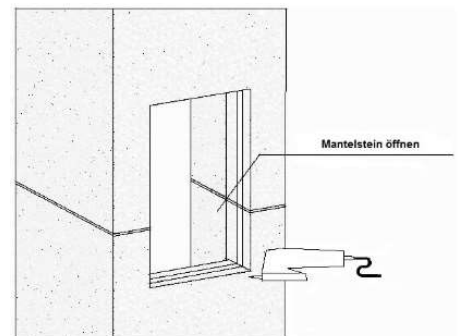


3. Sattelstück auf die gewünschte Höhe setzen und die Außenkonturen nachzeichnen. Von dieser Markierung umlaufend 2 cm nach Innen gehen und die 2. Markierung anzeichnen. Entlang der 2. Markierung nun mit dem Winkelschleifer die Öffnung im keramischen Innenrohr herstellen.

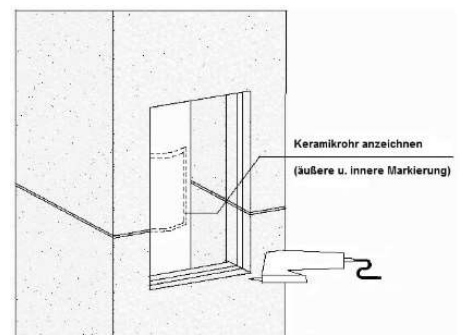

4. Sattelstück mit reichlich Fugenkleber versehen und mittig auf die erstellte Öffnung setzen. Überschüssigen Fugenkleber entfernen bzw. verstreichen und mit Schwamm glätten.

Hinweis:

Der Stutzen muss kraftschlüssig an der Rohrsäule fixiert werden z.B. mit Holzkeilen, Schraubzwingen, etc.

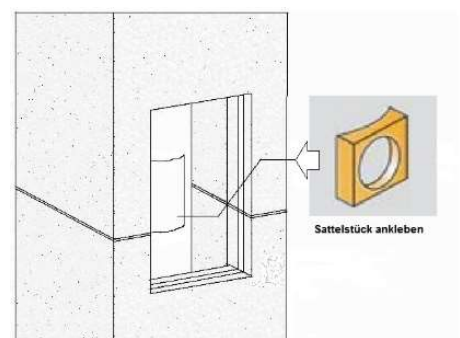

5. Nach Aushärten des Fugenklebers (24 h) Revisionsdeckel einsetzen und Reinigungstür in den Mantelstein einsetzen. Reinigungstür mit vier Schrauben fixieren.

